SZAFKA NA BUTY

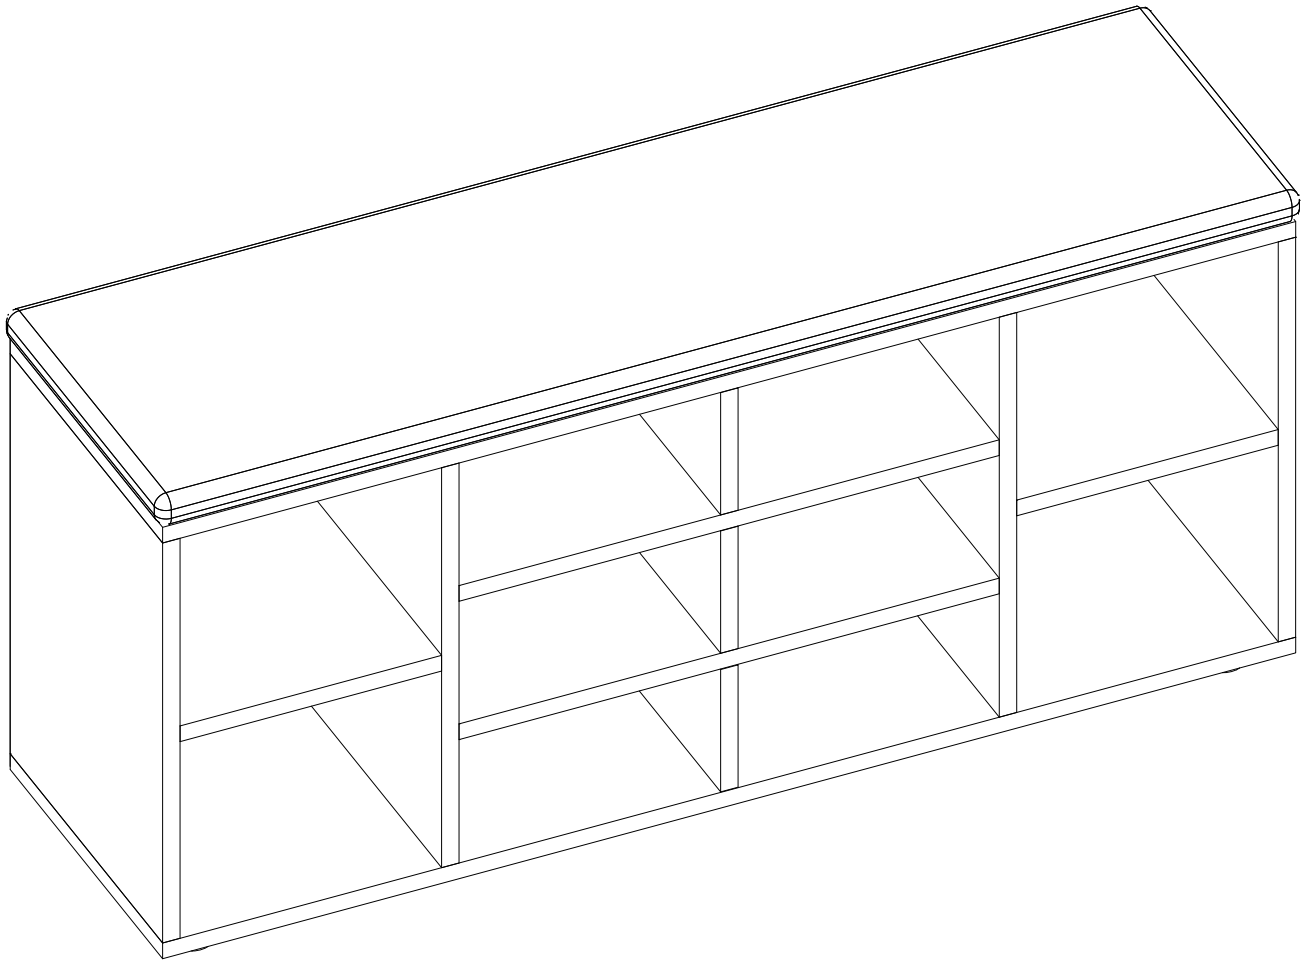

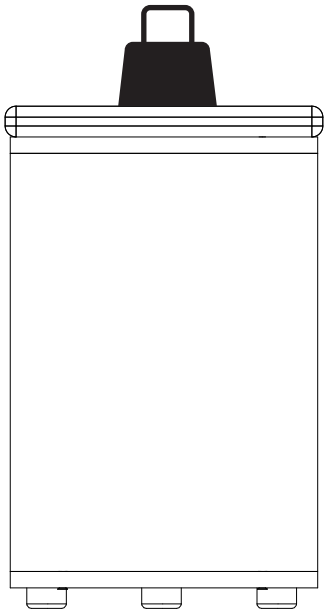

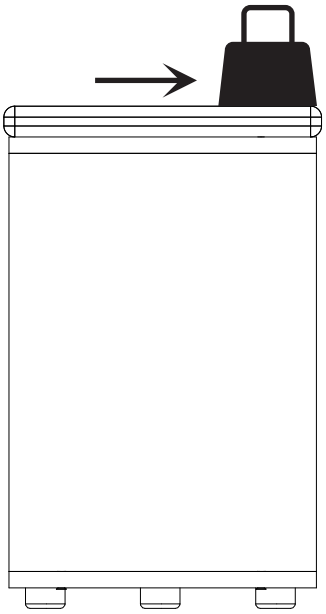

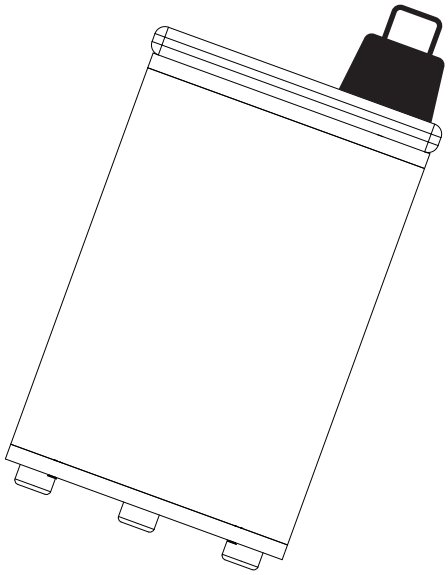

ENGLISH

WARNING

- Secure this furniture to the wall using included tip-over restraints
- Place heaviest items in the bottom drawers.
- Do not stand on the furniture
- Do not let children climb or hang on furniture.
- Do not place TV's and other heavy objects on the top of this product.

DEUTSCH

ACHTUNG

- Befestigen Sie das Möbelstück mit dem mitgelieferten Kit an der Wand
- Laden Sie die schwersten Gegenstände in die unteren Schubladen
- Treten Sie nicht auf die Möbel
-Lassen Sie Kinder nicht auf Möbel klettern oder sich daran hängen
- Stellen Sie den Fernseher und andere schwere Gegenstände nicht auf das Produkt.

POLSKI

UWAGA

- Przymocuj mebel do ściany używając dołączonego zestawu.
- Najcieższe elementy umieszczaj w dolnych szufladach.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble.
- Nie umieszczaj telewizora i innych ciężkich przedmiotów na górze mebla.

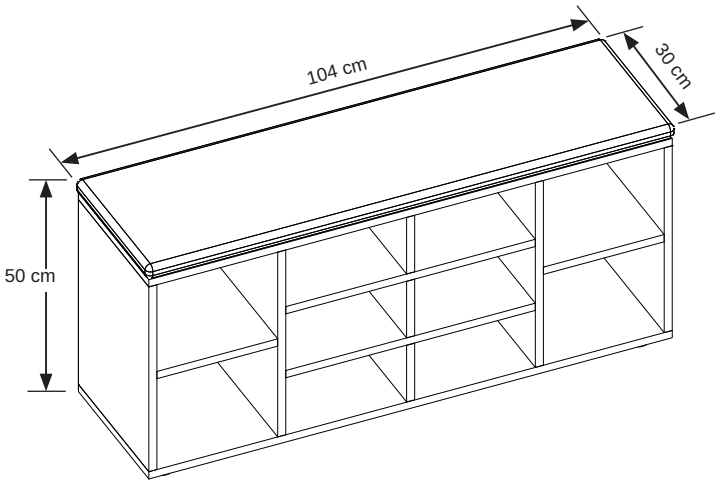

POTRZEBNE NARZĘDZIA

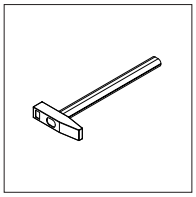
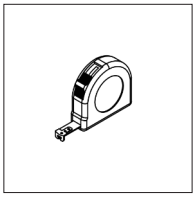
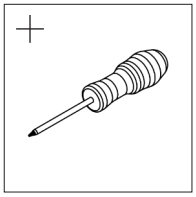

OKUCIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH

F2 **16+1 x**	E1  **12+1 x**	L2 **15+1 x**	K2 **1x**
U10  **6x**	S1 3,5x16 **6x**	Z1	E2  **4+1 x**
D4  **8+1 x**			

ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH

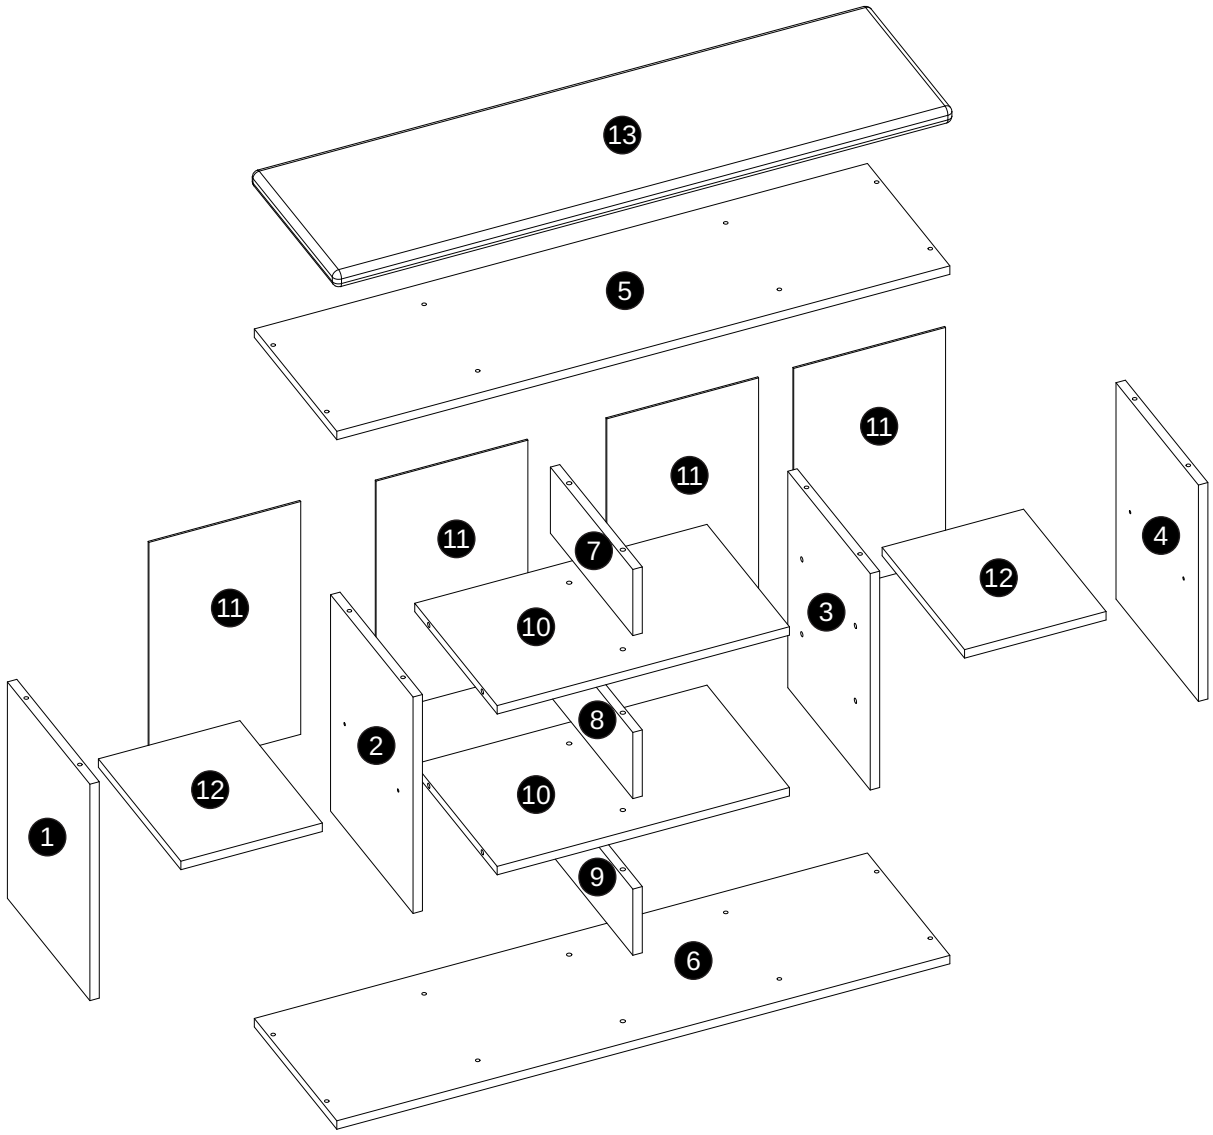

ELEMENTY ZNAJDUJĄCE SIĘ W OPAKOWANIACH	
1	**1x -** 408x300x16mm
2	**1x** - 408x300x16mm
3	**1x** - 408x300x16mm
4	**1x** - 408x300x16mm
5	**1x** - 1040x300x16mm
6	**1x** - 1040x300x16mm
7	**1x** - 125x300x16mm
8	**1x** - 125x300x16mm
9	**1x** - 125x300x16mm
10	**2x** - 495x300x16mm
11	**4x** - 254x439x3mm
12	**2x** - 239,5x300x16mm
13	**1x** - 1040x300x60mm

1

E2	E1	
4x	8x	

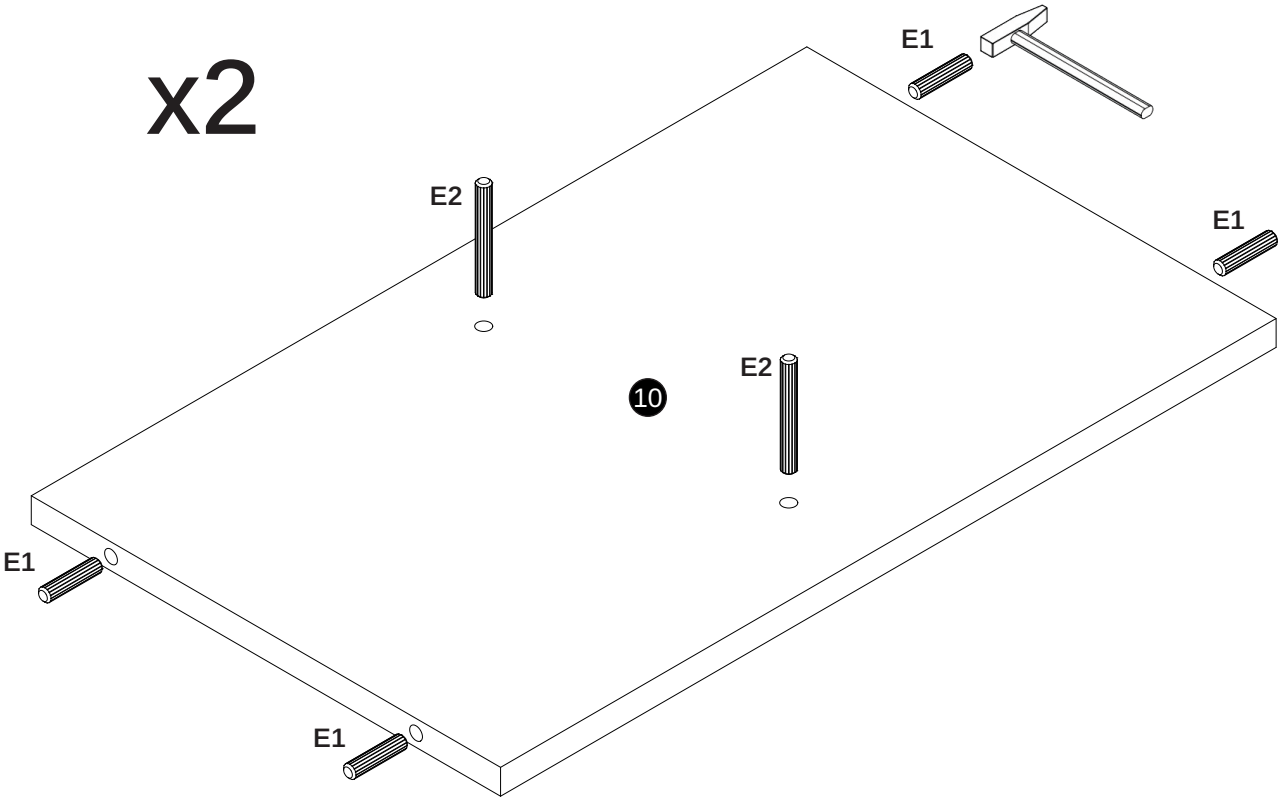

2

E1	
4x	

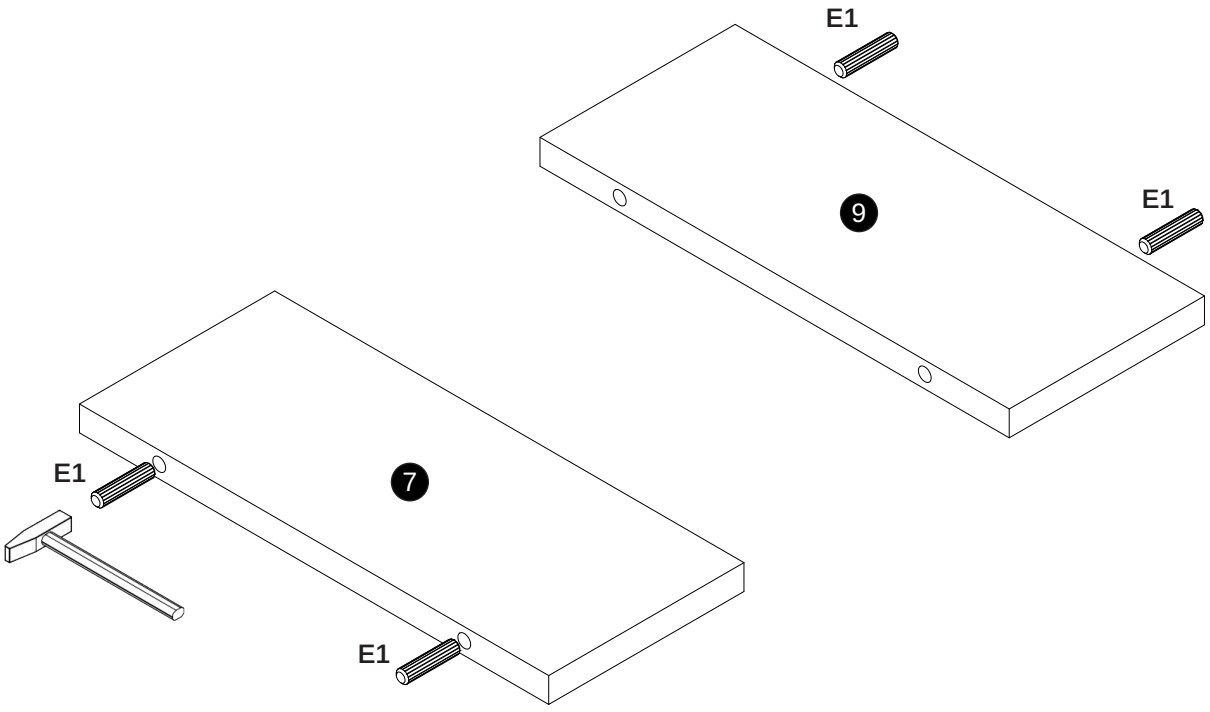

3

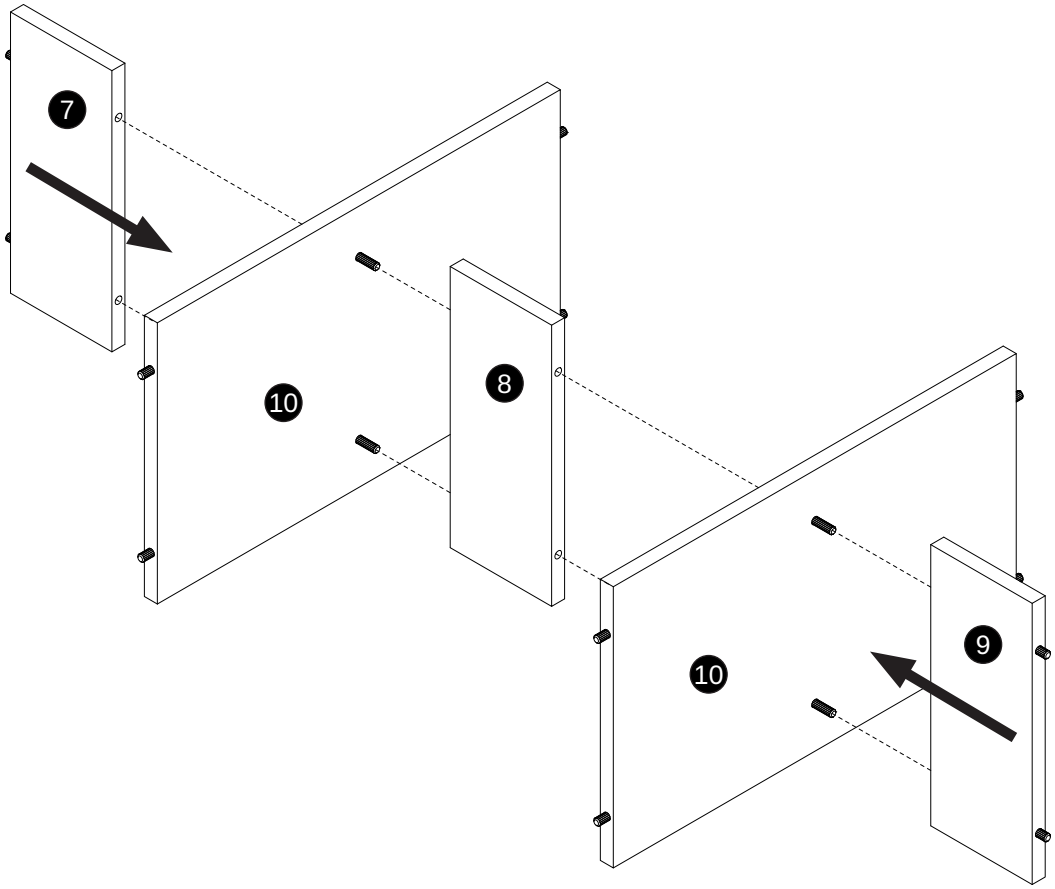

4

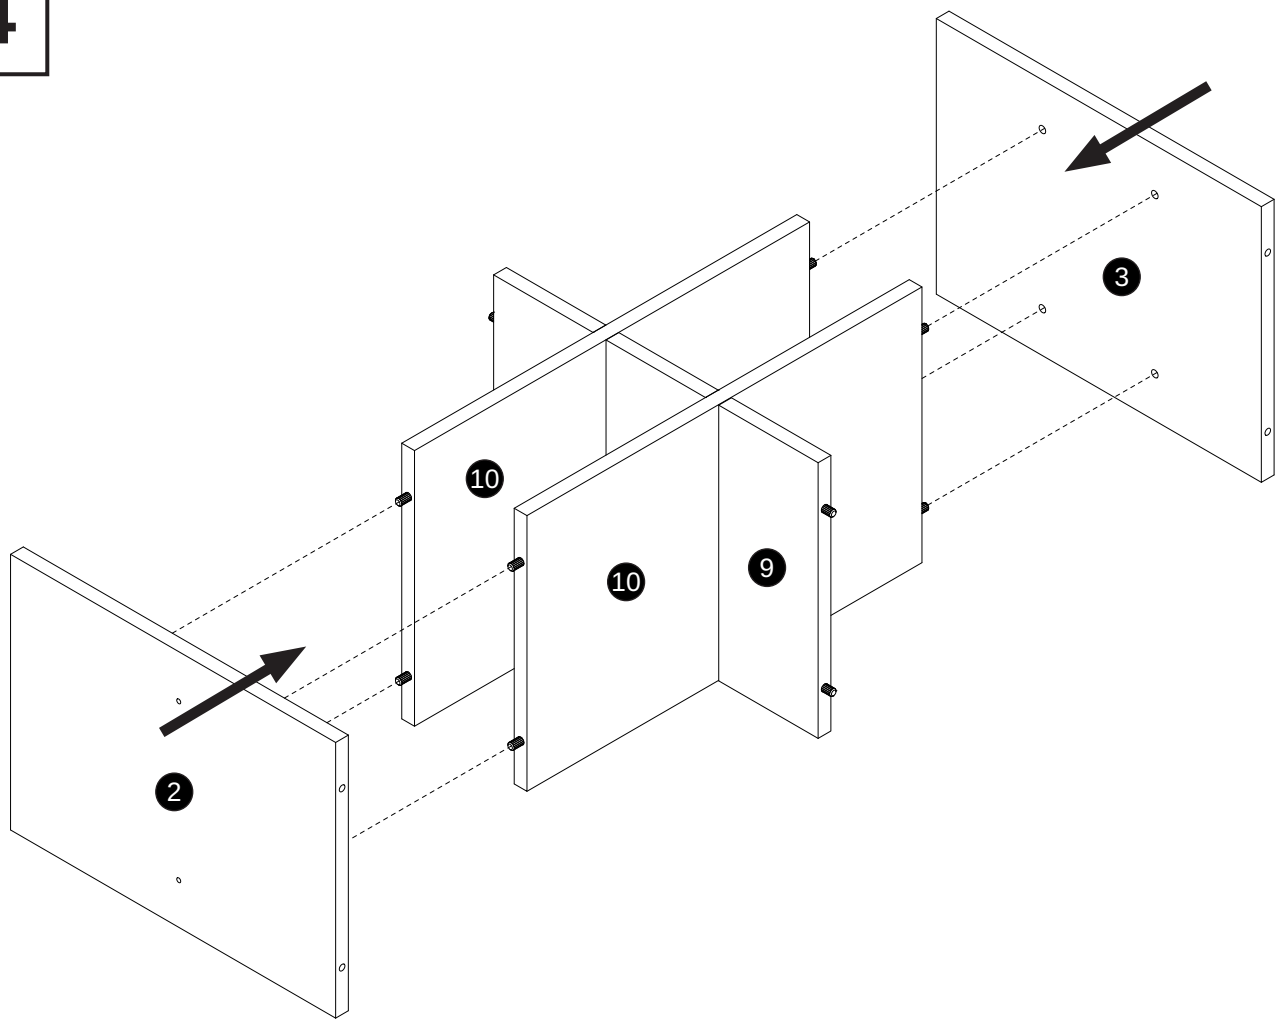

5

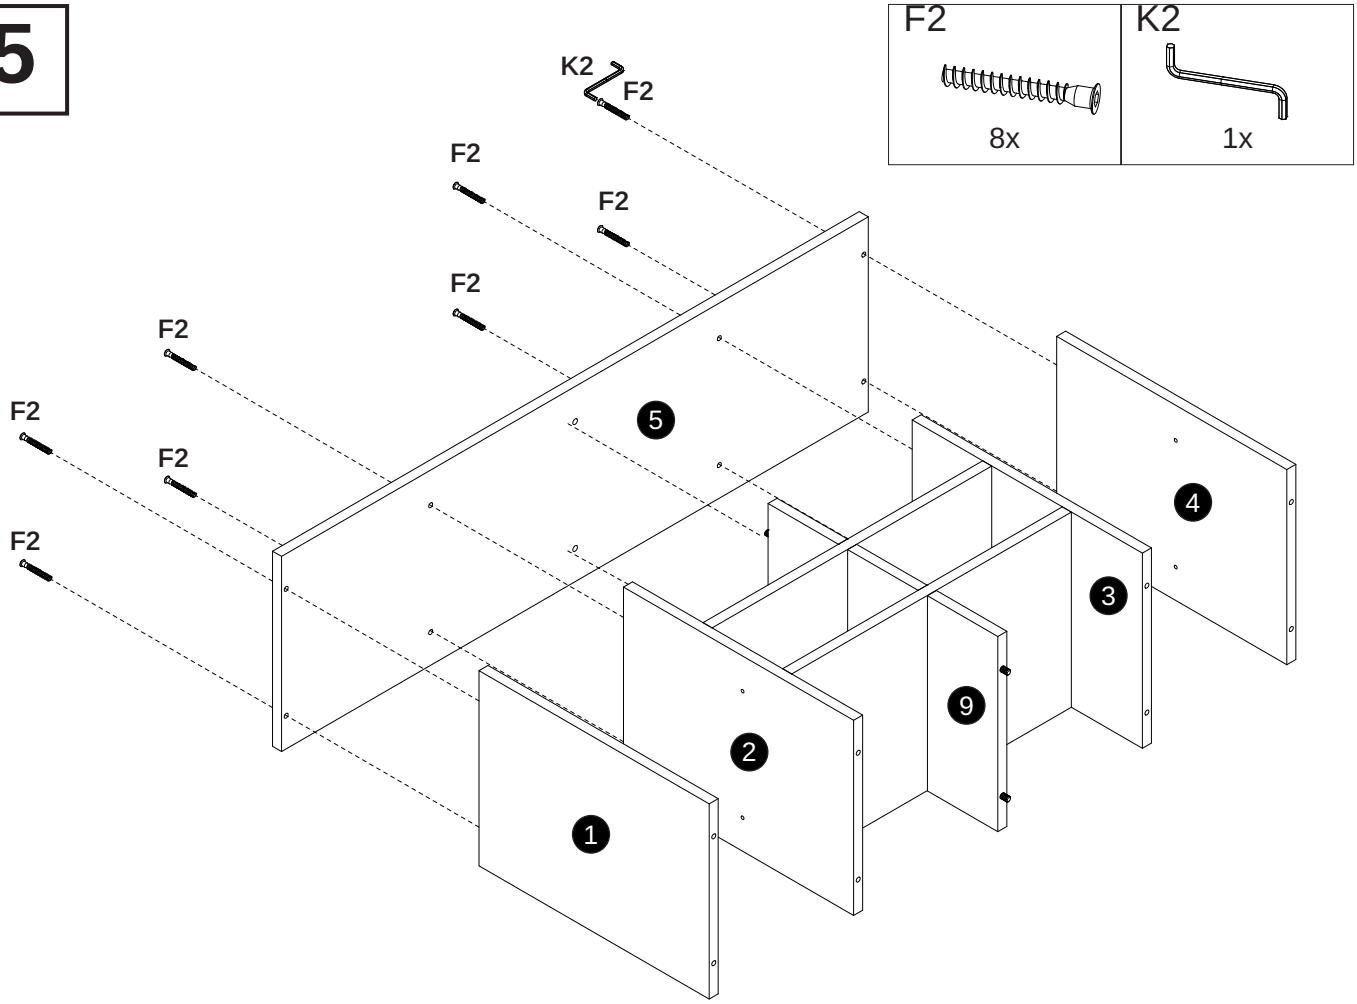
F2
8x
K2
1x
K2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
5
4
3
9
2
1

6

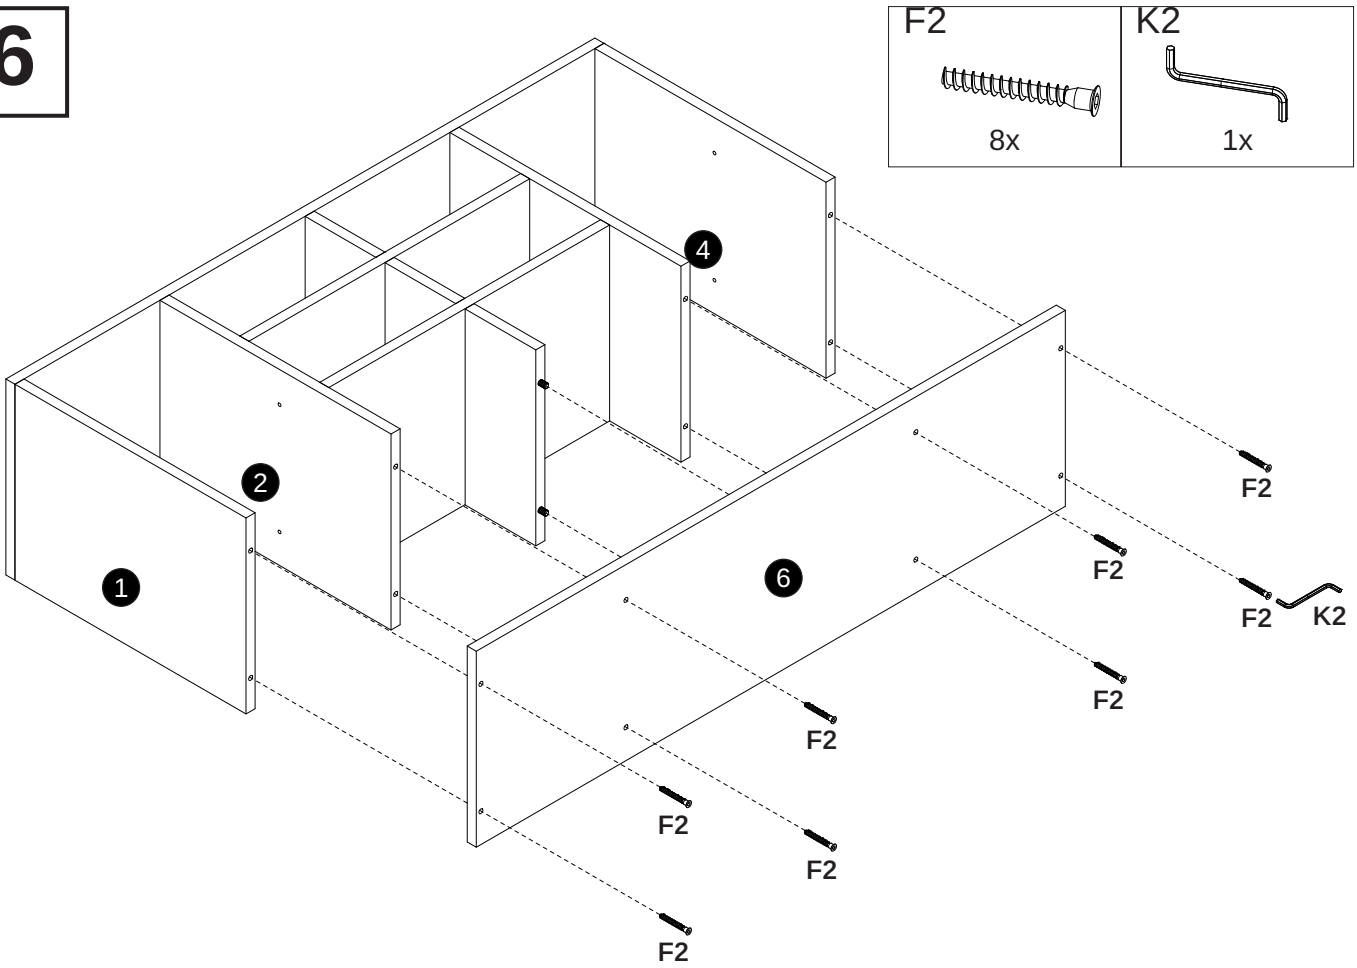
F2
8x
K2
1x
4
2
1
6
F2
F2
F2
K2
F2
F2
F2
F2
F2

7

L2	S1	U10	Z1
15x	6x	6x	

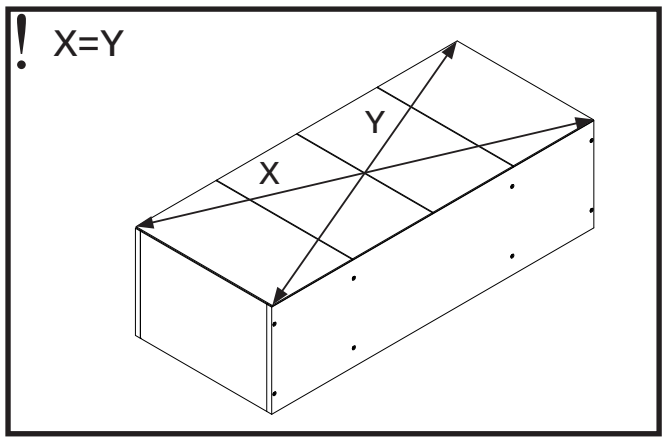

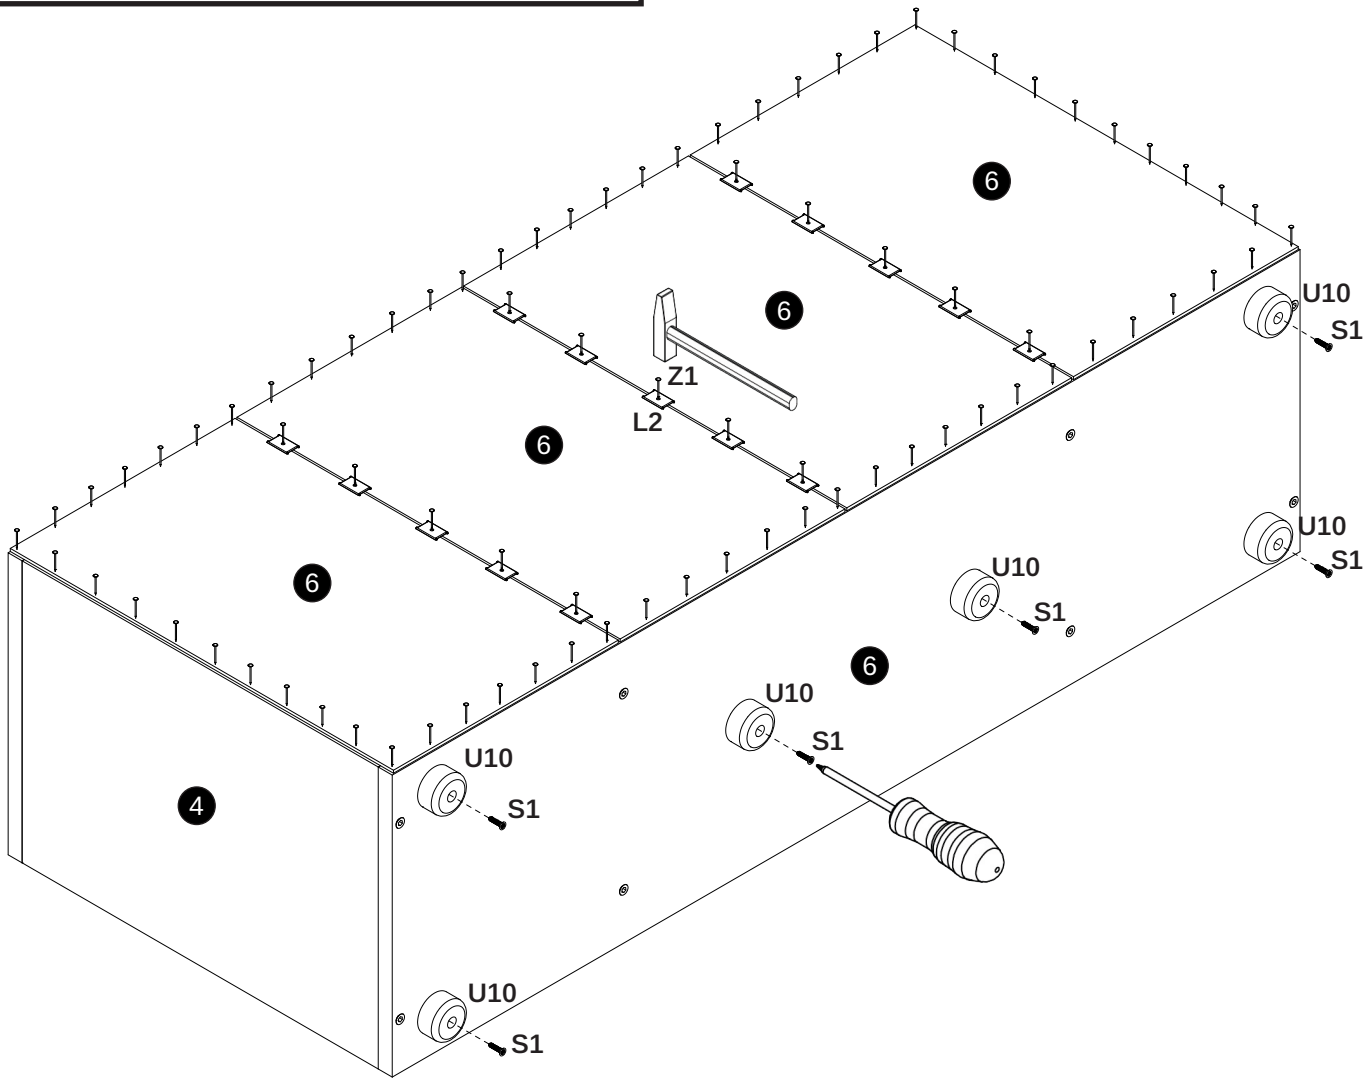

8

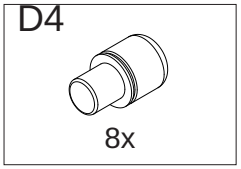

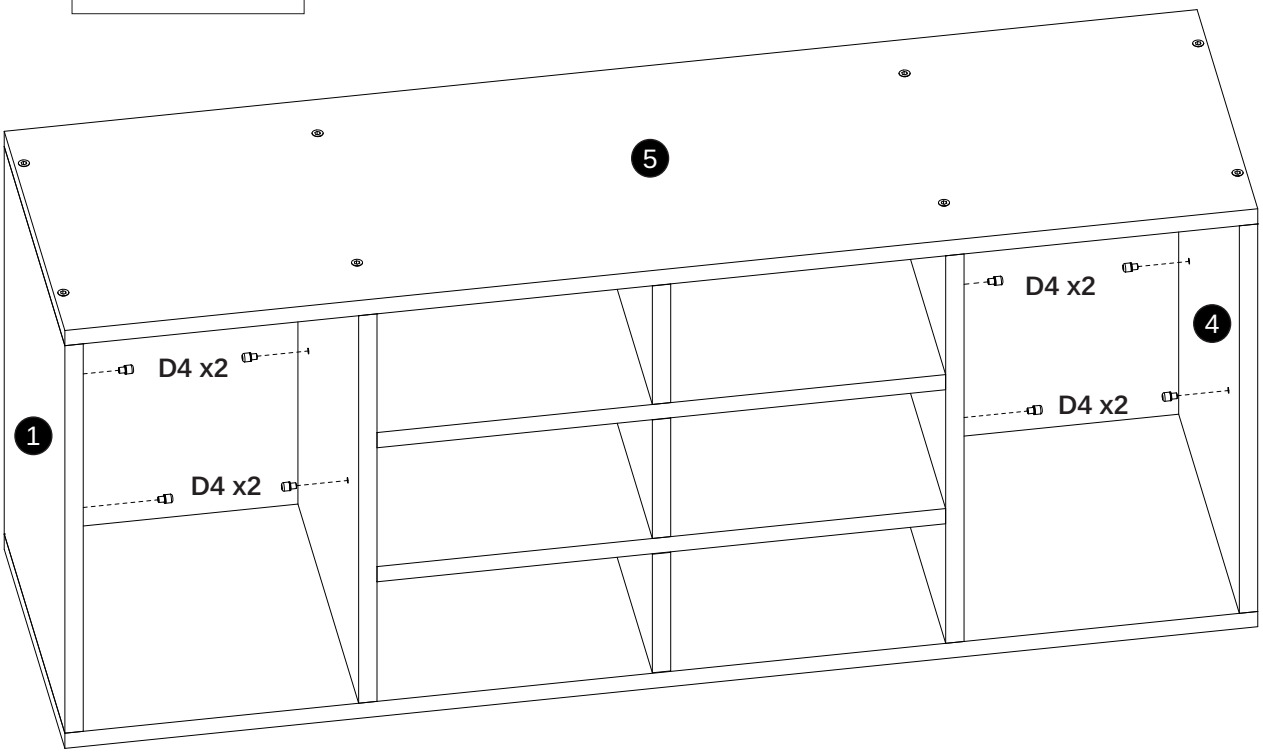

9

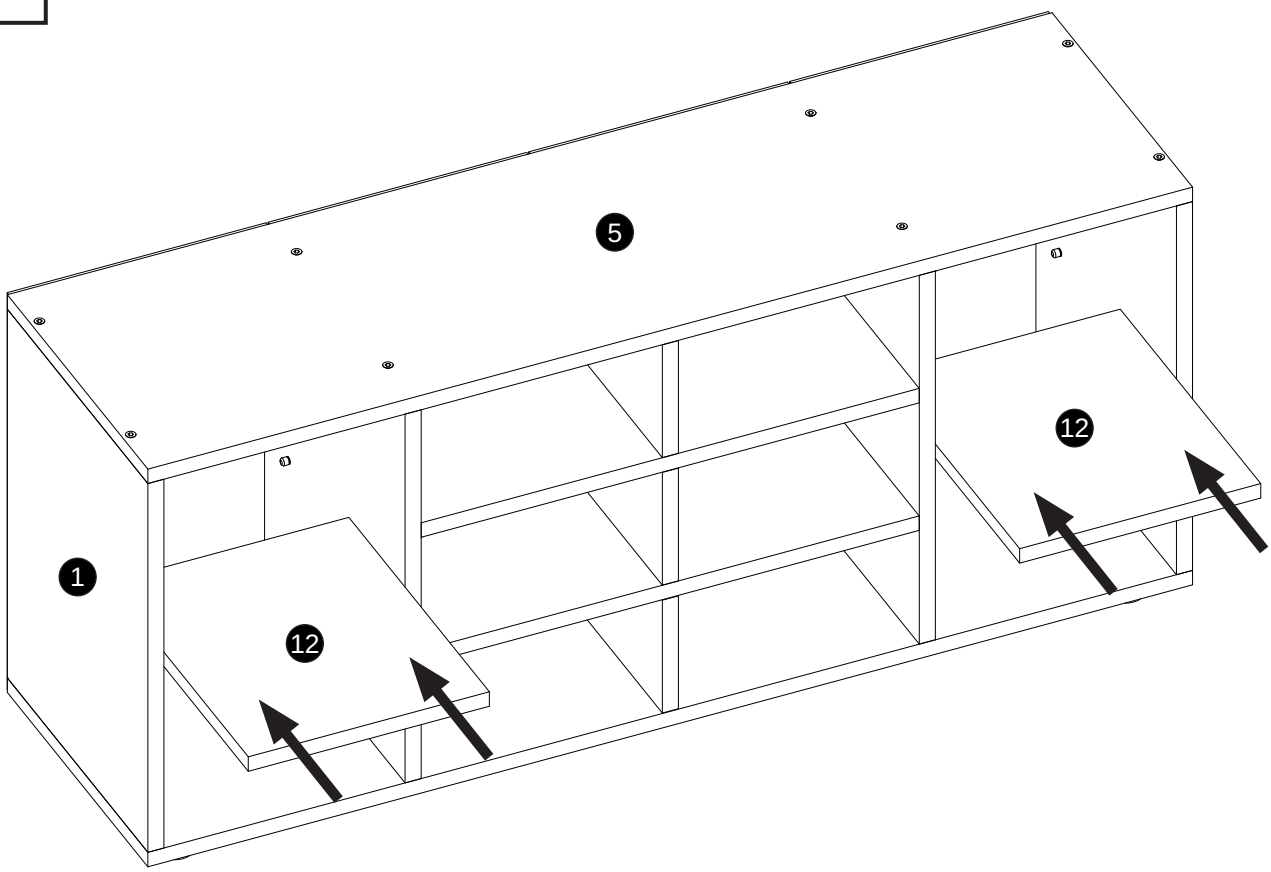
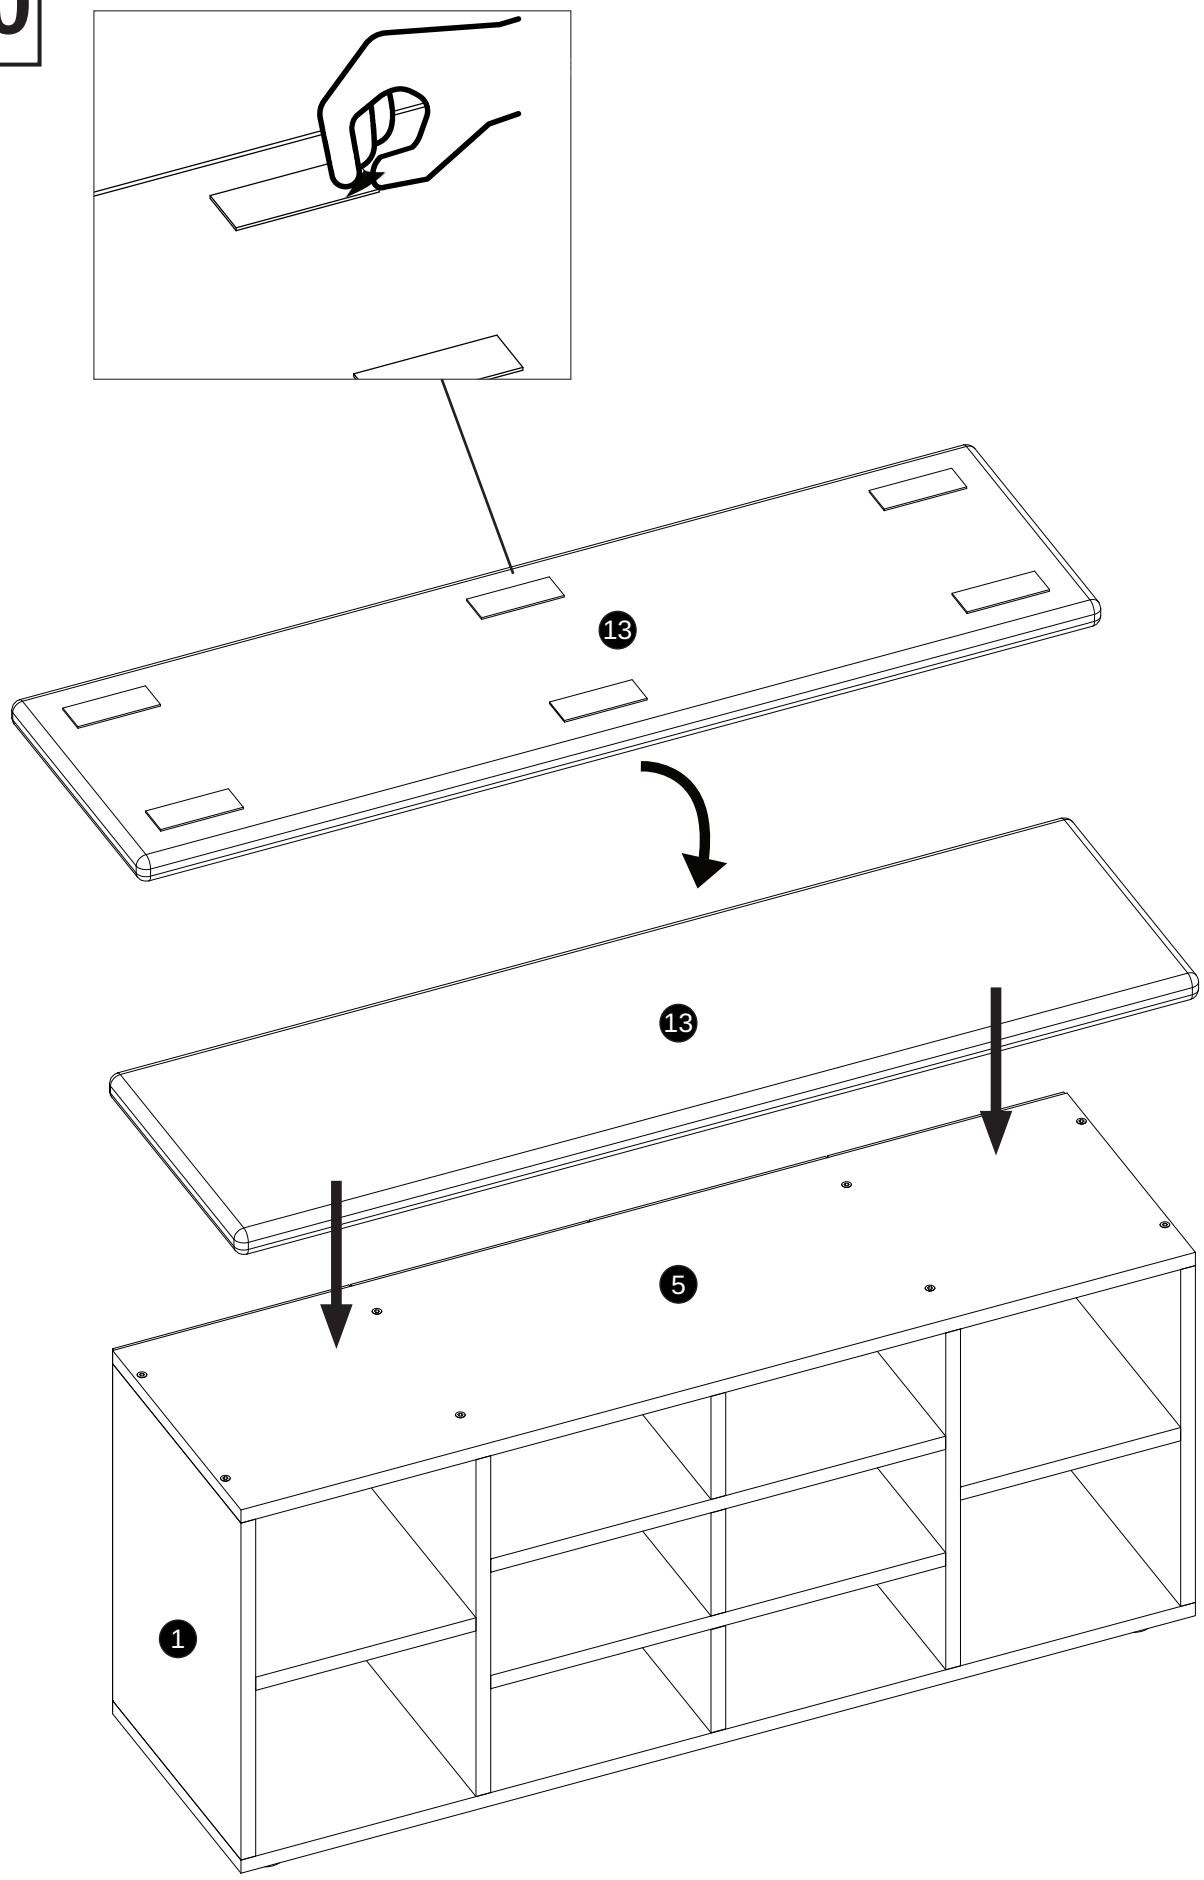
10